


Blinklicht  
 ZV - Zu  
 Fahrertür - Auf  
 ZV - Auf  
 Heckklappe Auf  
 Fenster Schließen  
 Motor Starten  
 Motor Stop  
 Fahrertür Signal  
 Fußbremse  
 ZV - Zu (analog)  
 Warnblinker (analog)  
 CAN2 LOW  
 CAN2 HIGH  
 CAN1 LOW  
 CAN2 HIGH  
 Masse  
 12 Volt  
 S-Kontakt  
 Zündung  
 Drehzahl  
 Motor gestartet  
 Geschwindigkeit  
 Handbremse  
 Wegfahrsperr  
 Fernbedienung Auf  
 Fernbedienung Zu  
 Status Verriegelt  
 Werksalarm  
 Motorhaube  
 Heckklappe  
 andere Türen  
 Fahrertür

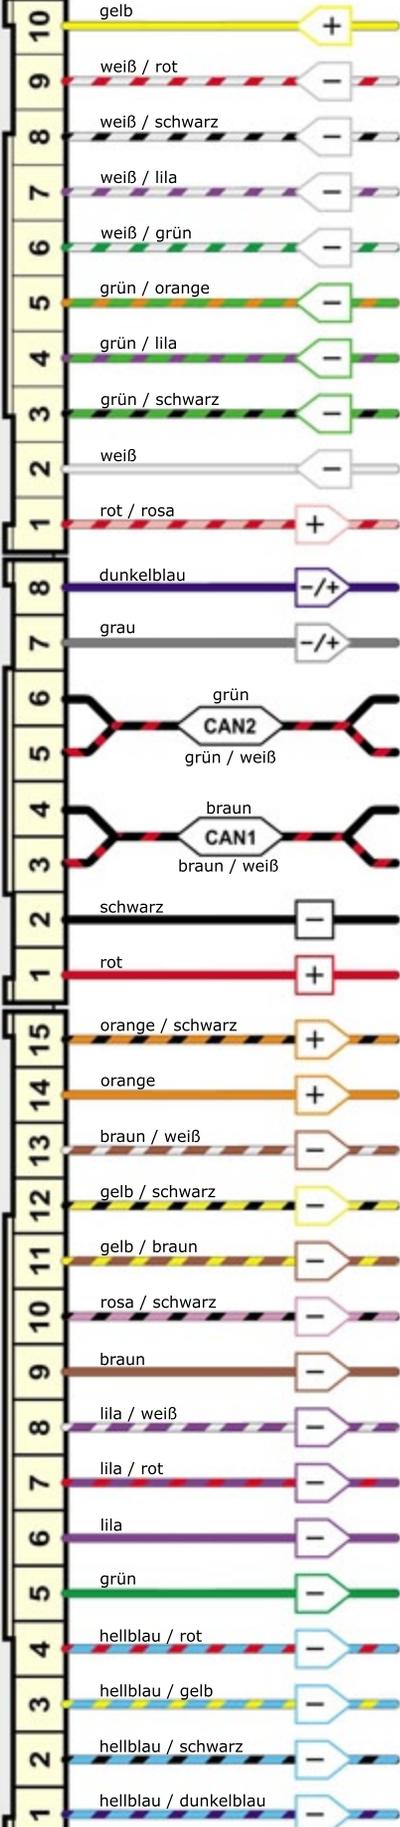

+12 Volt - Eingang für Warnblinksteuerung
Masse - ZV verschließen (Komfortschließung mit PIN 5/10 verbinden)
Masse - ZV öffnen (es wird nur die Fahrertür geöffnet)
Masse - ZV öffnen der aller Türen
Masse - Heckklappe öffnen
Masse - Komfortschließung aktivieren (Fenster schließen)
Masse - Starten des Motors (im Bereich der StVZO nicht zulässig)
Masse - Stoppen des Motors
Masse - Fahrertür öffnen simulieren
+12 Volt - Status der Fußbremse
Ausgang zum Steuern der ZV wenn nicht per CAN-Bus übertragen
Ausgang zum Steuern des Warnblinklichtes wenn nicht per CAN-Bus übertragen
CAN2 LOW - grünes Kabel / für einige Funktionen wird ein weiterer CAN-Bus Anschluss benötigt
CAN2 High- grün-weißes Kabel / für einige Funktionen wird ein weiterer CAN-Bus Anschluss benötigt
CAN1 LOW - braunes Kabel
CAN1 High - braun-weißes Kabel
Masse - Betriebsspannung (Klemme 31)
+12 Volt - Betriebsspannung (Klemme 30)
+12 Volt - Ausgang für Zubehörstellung am Zündschloss
+12 Volt - Ausgang für Zündung EIN (Klemme 15)
Masse - Ausgang für Drehzahlimpulse des Motors
Masse - Ausgang für Status des laufenden Motors
Masse - Ausgang für Geschwindigkeitssignal - bei Überschreiten von 10 km/h fällt die Masse ab. Ausgang wird mit Ausschalten der Zündung zurück gesetzt.
Masse - Ausgang für P-Stellung (Automatikgetriebe) oder angezogene Handbremse (manuelles Getriebe)
Masse - Ausgang für Wegfahrsperr (bitte zusätzliche Informationen der Anleitung beachten)
Masse - Ausgang von 500 mSek wenn mit Werksfernbedienung geöffnet wird
Masse - Ausgang von 500 mSek wenn mit Werksfernbedienung verriegelt wird
Masse - Ausgang als Status, dass mit Werksfernbedienung verriegelt wurde bis zum Öffnen mittels Fernbedienung
Masse - Ausgang wenn Werksalarmanlage ausgelöst ist
Masse - Ausgang wenn Motorhaube geöffnet ist (falls Motorhaubenkontakt per CAN-Bus ausgelesen wird)
Masse - Ausgang wenn Heckklappe geöffnet ist
Masse - Ausgang wenn Türkontakt (außer der Fahrertür) geöffnet ist
Masse - Ausgang wenn Fahrertür geöffnet ist