

## FERNBEDIENUNG R-468BT

Die Fernbedienung R-468BT ist für die Steuerung und Überwachung des Zustandes des Sicherheitssystems und die Implementierung der Funktionen Immobilizer, Anti-hi-Jack1/2, HandsFree über eine Bluetooth-Verbindung konzipiert.

**!** WARNUNG! Um die Fernbedienung als Autorisierungsgerät zu nutzen, muss die Funktion "Remote als Radio Tag verwenden" in den Systemeinstellungen aktiviert sein.




- Batterie-Typ: CR2032
- Betriebsbereich: -10°C bis + 40°C
- Schutzart: IP40
- Abmessungen: 62x32x12mm
- Kompatibilität mit der Bluetooth-Software des Systems: v.2xx ->2.23 und höher; v.3->3.14 und höher; v.4->4.07 und höher.

**!** WARNUNG! Schalten Sie die eingebaute Antenne nicht aus, während Sie die Fernbedienung verwenden (siehe Bild). für den korrekten Betrieb der Fernbedienung als Autorisierungsgerät bitte nicht in der Nähe von metallischen Gegenständen, Magneten und Elektronischer Geräte (Kreditkarten, Telefone, Schlüssler, Fernbedienung usw.) nutzen. Sie können Sie z.B. an einem Gürtel der Hose oder in der Vordertasche der Kleidung aufbewahren.  
Setzen Sie die Fernbedienung nicht hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder starker Erschütterungen aus.

## Auswechseln der Batterie

Die CR2032-Batterie mit einer Nennspannung von 3 V wird in der Fernbedienung verwendet. Die Batterie sollte ausgetauscht werden, wenn beim Drücken von Tasten die Ton- und Lichtanzeige fehlt. Ein Beispiel für den Austausch der Batterie:

- entfernen Sie den Schlüsselring;
- Drücken Sie die Verriegelungstaste auf dem Batteriefachdeckel und schieben Sie den Deckel nach unten (Abb. 1);
- Drücken Sie leicht auf den Batteriehalter und lösen Sie die Batterie (Abb. 2);
- Setzen Sie die neue Batterie unter Beachtung der Polarität ein (Abb. 3);
- Schließen Sie die Batterieabdeckung und bringen Sie den Schlüsselring wieder an.

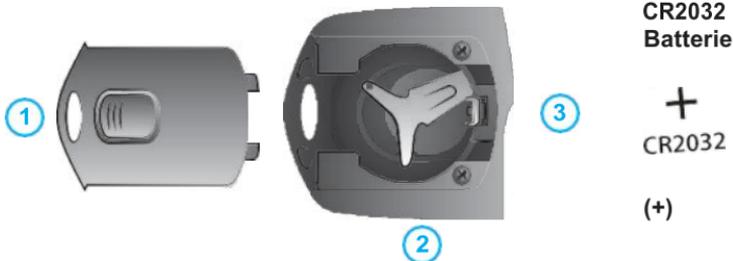

## Pairing einer Fernbedienung

Um eine Fernbedienung mit einem System zu koppeln, rufen Sie den Programmiermodus geben Sie die Programmiererebene ein (N°1 oder N°10.2.1 / 10.2.2 / 10.2.3, siehe die Programmieretabelle auf und des Systems).

### Ein Beispiel für die Kopplung der Fernbedienung:

- Geben Sie die Programmiererebene ein;
- Halten Sie gleichzeitig drei Tasten auf der Fernbedienung 1 Sekunde lang gedrückt oder bis die LED-Anzeige "SEND/ALARM" rot blinkt;
- Wenn die Kopplung erfolgreich war, gibt das System einen kurzen Piepton mit einem Beeper oder der Sirene aus;
- Wenn Sie sich auf der Programmiererebene Nr. 1 befinden, drücken Sie kurz den Servicetaster;
- Zündung ein- und ausschalten, um den Programmiermodus zu verlassen.

## Aktualisierung der Firmware

Verwenden Sie die mobile Anwendung Pandora Specialist (Android/iOS) zur Aktualisierung der Firmware

- Öffnen Sie die mobile App, gehen Sie zu "Erweiterte Montage" -> "Bluetooth";
- Halten Sie die Taste  gedrückt, bis die LED-Anzeige SEND/ALARM zum zehnten Mal aufleuchtet; Wählen Sie ein gefundenes Gerät aus und wählen Sie eine der Aktualisierungsoptionen ("Firmware herunterladen" - es wird die aktuelle Firmware vom Server heruntergeladen; "Dateimanager" -wählen Sie eine Datei auf Ihrem Smartphone);
- Starten Sie das Firmware-Update.

## Signale zur Fernsteuerung

SIGNALE	BESCHREIBUNG
 Ton; Grün = LED blinkt grün ; Rot = LED blinkt rot	
1 x Grün	Bestätigung der Befehle zum Starten und Stoppen des Motors aus der Ferne
1 x Grün / 1 x 	Bestätigung der Systemscharfschaltung
2 x Grün / 2 x 	Bestätigung der Entschärfung des Systems
1 x Rot	Bestätigung des Tastendrucks
1 x Rot / 1 x 	Verbindung zum System verloren
-Rot / ~ 	Alarm-Modus Eine der beim Scharfschalten ausgelösten Sicherheitszonen

## Schnellzugriffsfunktionen der Fernbedienung

	System ist entschärft		System ist scharf (keine Alarmereignisse)
	Zündung „Ein“	Zündung „Aus“	
 (kurz)	Türen abschließen	Schärfen 	Suchmodus 
 (1 Sek.)		Modus  "Zuhause bleiben" EIN	Suchmodus 
 (2 Sek.)	Hold-On-Zündmodus ON		
 (3 Sek.)	Programmneutral		Motor-Fernstart 
 (kurz)	Türen entriegeln	entriegeln / entschärfen	
 (1 Sek.)			Entschärfung 
 (2 Sek.)	Hold-On-Zündmodus AUS		Motor-Fernabschaltung 
 (3 Sek.)	Aktivieren/Deaktivieren des Servicemodus		
 (1 Sek.)	Kofferraum entriegeln		
 (2 Sek.)	Zeitkanal einschalten		
 (10 Sek.)	Firmware der Fernbedienungen aktualisieren		
  + kurz	Scharfschalten bei eingeschalteter Zündung 	Scharfschalten in 30 Sekunden 	
  + (1 Sek.)	Scharfschalten bei eingeschalteter Zündung 	Scharfschalten in 30 Sekunden	



( 2 Sek.)

Deaktivierungs-/Aktivierungston zur Bestätigung des Tastendrucks auf der Fernbedienung